



G24 门球表使用说明书



特点:

1. 门球计时功能
2. 时钟功能
3. 日历功能
4. 响闹功能



门球计时功能

有 2 个独立的倒数定时器

定时器 1: 计时初始值为 30 分, 显示“分”“秒”。在倒数计时, 剩余时间为 15 分, 10 分, 5 分以不同响闹一次, 剩余时间为 0 分时长响 10 秒, 并同时转为顺序正计时, 正计时最大显示时间为 59 分 59 秒。

定时器 2: 计时初始值为 10 秒, 显示“秒”在剩余计时时间为 3 秒, 2 秒, 1 秒时各响一声, 0 秒时长响 (1 秒) 一声, 并反回到原设定值 10 秒, 并停止计时。

门球计时显示如图 1 所示。

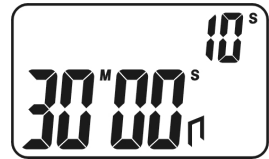


图 1

时钟功能

12/24 小时制显示, 显示 AM/PM, 时, 分, 秒, 星期

初始值显示如图 2 所示。



图 2

日历功能

按一下 A 键显示年, 月, 日. 初始值显示如图 3 所示。

响闹功能

每次可设定 1 次响闹, 响闹声持续 30 秒, 按 A 键可立即中止响闹。响闹可取消 (按 A 键使 ())) 显示符消失) 或保持, 初始值显示如图 4 所示。

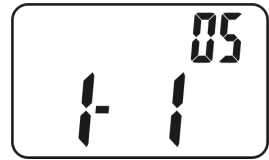


图 3

状态转换

1. 软件复位

无论在何功能状态, 当 A, B, C 三键同时按下持续 1 秒, 释放后, 数据清除, 并进入门球计时初始状态 (如图 4 所示)。



图 4

2. 门球计时状态

在正常走时状态按一下 C 键, 即转换为门球计时状态, 上行显示定时器 2 初始值 10 秒, 下行显示定时器 1 初始值 30 分 00 秒, 与“”标志, 字符“.1”与“.2”在运行时以 1HZ 频率交替闪烁。

3. 正常走时状态与响闹状态

1. 正常走时状态稳定显示为时钟显示, 上行显示为 AM 或 PM, 星期, 秒, 下行显示小时, 分。
2. 按一下 A 键, 时钟显示转为日历显示, 上行显示“年”, 下行显示“月”“日”。再按一下 A 键, 显示即转变回时钟显示, 日历显示时, 按 B, C 键无功能。日历显示 3 秒后, 将自动变回时钟显示。
3. 按一下 B 键, 时钟显示转为响闹显示, 上行显示 AM 或 PM, 与字符“AL”, 下行显示“时”, “分”。再按一下 B 键, 显示即转回时钟显示, 响闹显示时, 按 A 键一下可使响闹符 ())) 出现或消失。响闹显示 3 秒后, 将自动转变回时钟显示。
4. 如秒表在门球计时状态中, 持续按压 C 键 3 秒, 秒表即进入时钟状态。

门球表计时操作

门球计时状态操作（按 C 键选择）

1. 全场比赛计时

(1) 正常比赛计时

按 A 键一下开始 30 分钟倒计时

(2) 需作暂停比赛计时

在门球比赛 30 分钟倒计时过程中，按 A 键一次暂停计时，再按 A 键一次，继续计时。

(3) 比赛中需要重新计时

若在 30 分倒计时过程中要重新 30 分倒计时，先按 A 键停止计时：再按住 A 键约 3 秒，定时器 1 会返回到设定值 30 分钟，然后再按 A 键一次，重新开始。

2. 发球计时

(1) 单独发球时，按 B 键一次，定时器 2 开始计时，剩余时间为 3 秒，2 秒，1 秒各响闹一声提示，到 0 秒时长响一声返回到设定值 10 秒并停止计时。

(2) 连续发球计时

如果在第一棒发球未超过 10 秒需作第二棒发球计时，按 B 键一次返回设定值 10 秒，并停止计时，再按 B 键一次即可作第二棒发球时。

时钟、日历和定时响闹调校操作

1. 定时响闹调校

按住 C 键约 3 秒钟，由门球比赛计时状态转为正常走时状态，再次按住 C 键约 3 秒钟后，定时响闹分位数闪动，此时可按 B 键调整定时响闹的分位时间，然后按 A 键一次，此时时位数字闪动，按 B 键可调整定时响闹的时位时间，调整完毕后按 C 键，恢复正常走时。

闹铃响声的控制：

正常走时状态下，先按 B 键一次，屏上出现定时响闹的时间，然后按 A 键一次，屏上出现 **(1111)** 闹铃标志，再按 A 键一次，闹铃标志 **(1111)** 消失。

有闹铃标志，到达定闹时间响约 30 秒，否则不响闹。

2. 时钟、日历调校

在正常走时状态下，先按 C 键约 3 秒钟，待屏上出现定时响闹分钟闪动时，再按 C 键一次，此时屏上出现“秒”闪动，再反复按压 A 键，即可依照下列顺序对预定调校（闪动中）的数字进行选择：

秒→分→时→星期→年→月→日

按压 B 键，可对闪动的数字进行调整，按一下，数字加一，若按压时间持续大于 2 秒，调整数字会快速变动（0.1HZ），调校完毕后，按 C 键一次，恢复正常走时。

更换电池

当显示变暗或无法显示时，需更换电池，拧开及移走后盖，更换新的 CR2032 锂电池或同等电池，用小的金属工具(例如:镊子或螺丝批)在 AC 位瞬间短路后，用螺丝上紧底盖。